


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODTWARZACZ MP3


Modele: MP-368 BLACK, MP-368 RED, MP-358 GREEN, MP-358 BLUE

MODELE

MP-368 BLACK, MP-368 RED

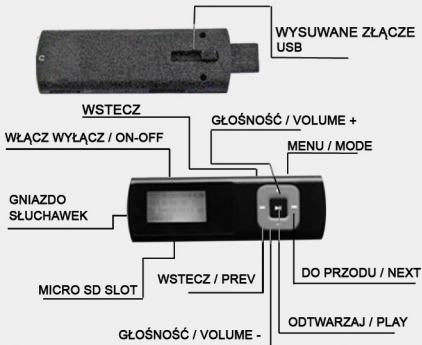

MP-358 GREEN, MP-358 BLUE

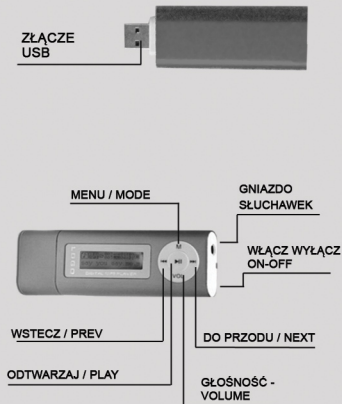

INSTRUKCJA OBSŁUGI

W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Modele: MP-368 BLACK, MP-368 RED
Należy użyć przycisków Volume +/- Volume –
Modele: MP-358 GREEN, MP-358 BLUE
Naciśnij klawisz VOL a następnie NEXT, by zwiększyć głośność lub PRE, by zmniejszyć

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

ON/OFF – włączanie i wyłączanie urządzenia;
PLAY ► – włączanie / odtwarzanie / pauza /
MENU/MODE - naciśnij dłużej by wejść do głównego menu, krótko - do podmenu;
VOL – naciśnij by wejść do menu głośności;
PRE ◀ – poprzedni utwór / przewijanie do tyłu / zwiększenie głośności (tylko w modelach wyposażonych w przycisk VOL);
NEXT ► – następny utwór / przewijanie do przodu / zmniejszenie głośności (tylko w modelach wyposażonych w przycisk VOL);
Złącze USB 2.0
Obsługuje karty pamięci micro SD do 32G (opcja dla modeli: MP-368 RED oraz MP-368 BLACK)

ŁADOWANIE ORAZ FUNKCJA PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ:

Podłącz złącze USB w urządzeniu do portu USB w komputerze. W przypadku większości portów USB komputer musi być włączony, aby naładować baterię. Na odtwarzaczu ukaże się informacja, że odtwarzacz został podłączony oraz pojawi się żółta kontrolka ładowania (jak na ilustracji poniżej). W czasie ładowania ikona baterii będzie pokazywała stan naładowania. Nie można słuchać muzyki, gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera. Odtwarzacz powinien być wyłączony podczas ładowania. Aby zatrzymać ładowanie, należy wyjąć złącze z portu USB w komputerze. Baterię można również ładować przy pomocy adaptera AC lub samochodowego (nie są zawarte w zestawie)

Odtwarzacz może funkcjonować bezpośrednio poprzez menu „Mój komputer” jako „dysk wymienny” w systemie operacyjnym WIN 2000/XP/Vista/MacOs lub nowszym, bez potrzeby instalowania sterowników



WSKAŹNIK BATERII:



Wskaźnik informuje o stanie naładowania baterii. Jeśli bateria jest w pełni naładowana wyświetlane są wszystkie segmenty powyższej ikony. Ilość wyświetlanych segmentów pokazuje aktualny stan baterii. Pusty wskaźnik informuje o wyładowaniu baterii - należy naładować urządzenie

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Włączanie: Przesuń przełącznik do pozycji „ON”, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY przez dwie sekundy.

Wyłączenie: Naciśnij przycisk PLAY przez 3 sekundy, kiedy na ekranie pojawi się napis „Bye bye” przesuń przycisk wyłącznika do pozycji „OFF”.

FUNKCJE URZĄDZENIA

Menu główne:

Music

Odtwarzanie formatów muzycznych MP3, WMA

FM radio

Stereofoniczny odbiornik FM: automatyczne i ręczne wyszukiwanie stacji, możliwość zachowania w pamięci 40 różnych stacji lokalnych

Record

Wewnętrzna funkcja nagrywania (ulubione kanały i programy mogą być nagrywane do plików REC podczas słuchania). Można też nagrywać głos za pomocą mikrofonu.

Setup

Zmiana ustawień odtwarzacza

Voice /RPL

Odtwarzanie plików nagranych z radia lub za pomocą dyktafonu

E-book/

TXT wyświetlanie treści zapisanej w formie elektronicznej

Tel książka telefoniczna: po stworzeniu w komputerze listy z numerami telefonów możliwe jest importowanie jej do pamięci odtwarzacza

System

Zmiana ustawień odtwarzacza

ODTWARZANIE MUZYKI

Do gniazda słuchawek podłącz słuchawkę (możliwe jest również podłączenie głośnika). Włącz urządzenie długo wciskając przycisk PLAY. Wybierz opcję MUSIC z menu głównego, a następnie krótko wciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybieranie utworów: naciśnij przycisk PRE, aby wybrać poprzedni utwór. Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać następny utwór

Aby wyświetlić opcje pod-menu, krótko wciśnij przycisk M

Opcje dostępne w pod-menu Music

Local folder umożliwia przeglądanie wszystkich folderów zapisanych w pamięci odtwarzacza. Aby wybrać żądany folder, należy dwukrotnie krótko wcisnąć przycisk M, następnie wybrać folder potwierdzając przyciskiem M. Wyświetli się wówczas lista utworów zapisanych w danym folderze

Delete file Usuń folder

Delete all Usuń wszystko

Exit Opuśczenie podmenu

Naciśnięcie przycisku M podczas odtwarzania utworu umożliwia nam skorzystanie z następujących opcji:

REPEAT Powtarzanie

(Normal)	Odtwarzanie normalne. Pliki będą odtwarzane po kolei; z poszczególnych folderów
(Repeat One)	Powtarza tylko wybrany utwór.
(Folder)	Odtwarza wszystkie pliki z folderu jeden raz. (opcja dla MP-358)
(Repeat Folder)	Powtarza odtwarzanie wszystkich plików z folderu (opcja dla MP-358)
(Repeat All)	Powtarza wszystkie utwory po kolei.

SHUFFLE Losowo

(Random)	Odtwarza utwory losowo z listy.
----------	---------------------------------

INTRO (Wprowadzenie)

(Intro)	Odtwarza pierwsze 10 sec. każdego utworu w danym folderze (opcja dla MP-358)
---------	--

EQ mode

Tryb korektora dźwiękowego

Naciskając przycisk NEXT wybierz rodzaj dźwięku, a następnie naciśnij krótko przycisk M w celu potwierdzenia wyboru. Dostępne rodzaje dźwięku:

Natural, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, DBB

Replay mode: replay (powtórz fragment), replay time (powtórz ile, dostępne dla MP-358), replay gap (powtórz przerwy, dostępne dla MP-358)

Powtórz fragment

Po zatwierdzeniu opcji powtarzania przyciskiem M w górnej części ekranu odtwarzanego utworu pojawi się znaczek A-B z migającą literą „A”. W miejscu, gdzie ma rozpocząć się powtarzany fragment wciśnij klawisz NEXT. Na znaczku A-B zacznie migać litera „B”. Drugie wciśnięcie klawisza NEXT spowoduje zaznaczenie końca powtarzanego fragmentu i włączenie odtwarzania tej powtórki. Ilość powtórek i przerwa pomiędzy nimi zależna jest od następnych dwóch parametrów Powtórz/ILE i Powtórz/PRZERWY. Wciśnięcie przycisku PREV powoduje unieważnienie poprzedniego zapisu i możliwość zaznaczenia innego fragmentu, który ma być powtarzany (opcja dla MP-358). M - wyjście z trybu powtarzania fragmentu i przejście do zwykłego odtwarzania.

Replay Times Powtórz/ILE

Opcja ta wyznacza jeden z parametrów powtórki fragmentu utworu – ilość powtórzeń. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem M, na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić ilość powtórek od 1 do 10.

Replay gap/PRZERWY

Opcja ta wyznacza drugi z parametrów powtórki fragmentu utworu – długość przerw pomiędzy powtórzeniami. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem M, na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić przerwy w sekundach od 1 do 10

Exit Opuszczenie podmenu

Teksty piosenek

Odtwarzacz umożliwia obsługę plików *.LRC do dynamicznego wyświetlania tekstu piosenek podczas odtwarzania piosenek. Pliki MP3 oraz LRC należy umieścić w tym samym folderze. Nazwa pliku z tekstem piosenki musi być taka sama jak nazwa pliku zawierającego muzykę.

Przykład:

Nazwa pliku zawierającego muzykę: XXX.MP3

Nazwa pliku zawierającego tekst piosenki: XXX.LRC

Odtwarzacz automatycznie wyświetla tekst aktualnie odtwarzanej piosenki, jeśli w pamięci znajdują się pliki tekstowy i muzyczny o tej samej nazwie.

Włączenie tej opcji następuje po dłuższym przyciśnięciu przycisku M i wejściu do pozycji Lyric.

NAGRYWANIE DŹWIĘKU

Wybierz opcję RECORD/REC z menu głównego potwierdzając krótkim naciśnięciem klawisza M.

Aby rozpocząć nagrywanie, krótko wciśnij przycisk PLAY. Upewnij się, że w baterii pozostała wystarczająca ilość energii do kontynuowania nagrywania. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie wciśnij przycisk PLAY. Jeżeli pojawił się komunikat 'Space full' oznacza to, że wolne miejsce na dysku zostało wyczerpane, by kontynuować nagrywanie należy zwolnić miejsce na dysku.

ODTWARZANIE NAGRANYCH PLIKÓW

Wybierz opcję VOICE/RPL z menu głównego potwierdzając krótkim naciśnięciem klawisza M. Opcje podmenu (Local folder, Delete, File, Delete all, Exit). Wciskając przycisk M podczas odtwarzania nagranych plików przechodzimy do podmenu z opcjami Repeat, EQ mode, Replay mode, Replay times, Replay gap, Exit. Funkcje te zostały opisane powyżej w sekcji odtwarzanie muzyki.

RADIO FM

Funkcja ta służy do odbierania radia FM. Słuchawki pełnią rolę anteny odbiorczej, należy więc podłączyć je przed wyszukiwaniem stacji radiowych.

Wejść do menu głównego i używając przycisków NEXT/PRE wybierz opcję FM RADIO. Przyciśnij krótko przycisk M.

Wciśnij i przytrzymaj przyciski PRE/NEXT, aby wyszukać stacji.

Zapisywanie wyszukiwanych częstotliwości. Krótko wciśnij przycisk M, aby wejść do podmenu opcji FM. Następnie wybierz Save (zapisz) wciśnij przycisk M, aby zapisać stację.

Wybieranie zapisanych stacji

Jeżeli zapisana jest jedna lub więcej stacji, używaj przycisku Play w celu słuchania stacji w kolejności w jakiej były one zapisane.

Nagrywanie

Podczas słuchania wybranej stacji radiowej, istnieje możliwość nagrywania. W tym celu należy wcisnąć przycisk M, aby wejść do submenu funkcji FM Radio. Wybierz opcję REC. Dane zostaną zapisane w folderze o tej samej nazwie. Aby zakończyć nagrywanie, należy ponownie wcisnąć przycisk M. Inne funkcje podmenu FM radio

Auto serach Szukaj automatycznie Odtwarzacz automatycznie przeszuka pasmo i zapisze wszystkie stacje z mocnym sygnałem. Użycie tej funkcji spowoduje nadpisanie zapamiętanych stacji.

Deletet Usuń stację Usuń zapamiętaną stację z wybranej pozycji.

Delete ALL – Usuń wszystko Odtwarzacz usunie wszystkie zapamiętane stacje.

E-BOOK

W głównym menu wybierz opcję “e-Book” i następnie krótko naciśnij klawisz M.

Wybierz żądany plik e-Book korzystając z przycisków NEXT i PRE, wybrany plik zatwierdź krótko naciskając klawisz M.

Naciśnij klawisz PRE by przewinąć czytany tekst do góry lub NEXT w dół.

Krótkie naciśnięcie przycisku M spowoduje powrót do listy wyboru plików e-Book, dłuższe - powrót do menu głównego

USTAWIENIA

Wybierz opcję SYSTEM z głównego menu i potwierdź przyciskiem M.

Opcje dostępne w podmenu:

System time możliwość ustawienia daty i czasu za pomocą przycisków VOL oraz PRE/NEXT (opcja dla modelu MP-358)

LCD set Ustawienia wyświetlacza LCD Backlight (Podświetlenie) Contrast (Kontrast) Exit (Wjście z podmenu)

Language Ustawianie języka menu

Power off Automatyczne wyłączenie odtwarzacza.

Opcja pozwala ustawić czas (jednostka czasu to sekunda), po upływie którego urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku nie użytkowania go przez określony czas. Jeżeli wybierzemy liczbę 0 oznacza to, że opcja ta nie działa

Memory info Sprawdzanie zajętej i wolnej pamięci odtwarzacza

Firmware Version Sprawdzenie wersji oprogramowania Exit

Aktualizację systemu operacyjnego odtwarzacza może odbyć się z poziomu komputera. Należy podłączyć odtwarzacz przez port USB i uruchomić aplikację Enduser's tool dostępną na stronie producenta.

W otworzonym oknie dialogowym należy wskazać plik z nowym oprogramowaniem i rozpocząć proces.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MP-358 GREEN, MP-358 BLUE,	MP-368 BLACK MP-368 RED
Bateria	Litowo-Jonowa	
Pojemność Baterii	110mAh	
Pliki Audio	MP3	
Wielkość Ekranu	1,1"	
Rozdzielczość ekranu	128x64	
Pamięć Wbudowana	4GB	

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC i dlatego produkt został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE.

