


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODTWARZACZ MP4

Modele: MP-532 BLUE, MP-532BLK, MP-551, MP-561, MP-570

MP-532 BLUE, MP-532 BLACK

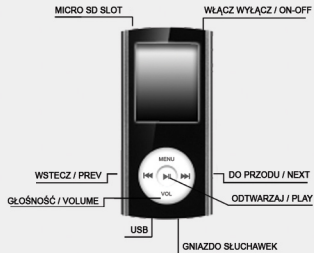

MP-551



MP-570



MP-561



INSTRUKCJA OBSŁUGI

W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi dotyczącymi prawidłowego użytkowania urządzenia.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI:

Modele: MP-532 BLUE, MP-532 BLACK, MP-551, MP-561, MP-570

Naciśnij klawisz VOL a następnie NEXT, by zwiększyć głośność lub PRE, by zmniejszyć głośność. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij dłużej klawisz MENU.

Model MP-561,

Należy użyć przycisków Volume + / Volume - .

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

ON/OFF – włączanie i wyłączenie urządzenia;
PLAY ► – włączanie / odtwarzanie / pauza /
MENU/MODE - naciśnij dłużej by wejść do głównego menu, krótko - do podmenu;
VOL – naciśnij by wejść do menu głośności;
PRE ◀ – poprzedni utwór / przewijanie do tyłu / zwiększenie głośności (tylko w modelach wyposażonych w przycisk VOL);
NEXT ► – następny utwór / przewijanie do przodu / zmniejszenie głośności (tylko w modelach wyposażonych w przycisk VOL);
USB 2.0 – gniazdo podłączenia kabla Mini 5PIN USB;
Gniazdo słuchawek: standardowe gniazdo Mini Jack 3.5mm.
Wejście na kartę pamięci micro SD - możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej. Obsługuje karty pamięci micro SD do 32G.

ŁADOWANIE ORAZ FUNKCJA PAMIĘCI ZEWNĘTRZNEJ:

Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu USB w komputerze, a następnie podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do odtwarzacza. W przypadku większości portów USB komputer musi być włączony, aby naładować baterię.

Na wyświetlaczu ukaże się informacja, że odtwarzacz został podłączony oraz pojawi się żółta kontrolka ładowania (jak na ilustracji poniżej).

W czasie ładowania ikona baterii będzie pokazywała stan naładowania. Nie można słuchać muzyki, gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera. Odtwarzacz powinien być wyłączony podczas ładowania. Aby zatrzymać ładowanie, należy odłączyć kabel USB. Baterię można również ładować przy pomocy adaptera AC lub samochodowego (nie są zawarte w zestawie).

Odtwarzacz może funkcjonować bezpośrednio poprzez menu „Mój komputer” jako „dysk wymienny” w systemie operacyjnym WIN2000/XP/Vista/MacOs lub nowszym, bez potrzeby instalowania sterowników.



WSKAŹNIK BATERII:



Wskaźnik informuje o stanie naładowania baterii. Jeśli bateria jest w pełni naładowana wyświetlane są wszystkie segmenty powyższej ikony. Ilość wyświetlanych segmentów pokazuje aktualny stan baterii. Pusty wskaźnik informuje o wyładowaniu baterii - należy naładować urządzenie.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Włączanie: Przesuń przełącznik do pozycji „ON”, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY przez dwie sekundy.

Wyłączenie: Naciśnij przycisk PLAY przez 3 sekundy, kiedy na ekranie pojawi się napis „Bye bye” przesuń przycisk wyłącznika do pozycji „OFF”.

FUNKCJE URZĄDZENIA

Menu główne:

Music

Odtwarzanie formatów muzycznych MP3, WMA

Movie

Funkcja odtwarzania plików AMV

Photo

Przeglądanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, GIF, BMP

Game

Gry

FM radio

Stereofoniczny odbiornik FM: automatyczne i ręczne wyszukiwanie stacji, możliwość zachowania w pamięci 40 różnych stacji lokalnych

Record

Wewnętrzna funkcja nagrywania (ulubione kanały i programy mogą być nagrywane do plików REC podczas słuchania). Można też nagrywać głos za pomocą mikrofonu.

Setup

Zmiana ustawień odtwarzacza

E-book

Wyświetlanie treści zapisanej w formie elektronicznej

ODTWARZANIE MUZYKI

Do gniazda słuchawek podłącz słuchawki (możliwe jest również podłączenie głośnika). Włącz urządzenie długo wciskając przycisk PLAY. Wybierz opcję MUSIC z menu głównego, a następnie krótko wciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć odtwarzanie.

Wybieranie utworów: naciśnij przycisk PRE, aby wybrać poprzedni utwór. Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać następny utwór.

Aby wyświetlić opcje pod-menu, krótko wciśnij przycisk M.

Opcje dostępne w pod-menu Music

Local folder umożliwia przeglądanie wszystkich folderów zapisanych w pamięci odtwarzacza. Aby wybrać żądany folder, należy dwukrotnie krótko wcisnąć przycisk M, następnie wybrać folder potwierdzając przyciskiem M. Wyświetli się wówczas lista utworów zapisanych w danym folderze.

Delete file Usuń folder

Delete all Usuń wszystko

Exit Opuśczenie podmenu

Naciśnięcie przycisku M podczas odtwarzania utworu umożliwia nam skorzystanie z następujących opcji.

REPEAT Powtarzanie

(Normal)	Odtwarzanie normalne. Pliki będą odtwarzane po kolei; z poszczególnych folderów
(Repeat One)	Powtarza tylko wybrany utwór.
(Folder)	Odtwarza wszystkie pliki z folderu jeden raz.
(Repeat Folder)	Powtarza odtwarzanie wszystkich plików z folderu.
(Repeat All)	Powtarza wszystkie utwory po kolei.

SHUFFLE Losowo

(Random)	Odtwarza utwory losowo z listy.
----------	---------------------------------

INTRO (Wprowadzenie)

(Intro)	Odtwarza pierwsze 10 sec. każdego utworu w danym folderze.
---------	--

EQ mode

Tryb korektora dźwiękowego

Naciskając przycisk NEXT wybierz rodzaj dźwięku, a następnie naciśnij krótko przycisk M w celu potwierdzenia wyboru. Dostępne rodzaje dźwięku: Natural, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, DBB.

Powtórź fragment

Po zatwierdzeniu opcji powtarzania przyciskiem M w górnej części ekranu odtwarzanego utworu pojawi się znaczek A-B z migającą literą „A”. W miejscu, gdzie ma rozpocząć się powtarzany fragment wciśnij klawisz NEXT. Na znaczku A-B zacznie migać litera „B”. Drugie wciśnięcie klawisza NEXT spowoduje zaznaczenie końca powtarzanego fragmentu i włączenie odtwarzania tej powtórki. Ilość powtórek i przerwa pomiędzy nimi zależna jest od następnych dwóch parametrów Powtórź/ILE i Powtórź/PRZERWY.

Wciśnięcie przycisku PREV powoduje wyjście z trybu powtarzania fragmentu i przejście do zwykłego odtwarzania.

Powtórź/ILE

Opcja ta wyznacza jeden z parametrów powtórki fragmentu utworu – ilość powtórzeń. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem M, na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić ilość powtórek od 1 do 10.

Powtórź/PRZERWY

Opcja ta wyznacza drugi z parametrów powtórki fragmentu utworu – długość przerw pomiędzy powtórzeniami. Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem M, na ekranie pojawia się suwak, na którym można ustawić przerwę w sekundach od 1 do 10

Exit Opuszczenie podmenu

Teksty piosenek

Odtwarzacz umożliwia obsługę plików *.LRC do dynamicznego wyświetlania tekstu piosenek podczas odtwarzania piosenek. Pliki MP3 oraz LRC należy umieścić w tym samym folderze. Nazwa pliku z tekstem piosenki musi być taka sama jak nazwa pliku zawierającego muzykę.

Przykład:

Nazwa pliku zawierającego muzykę: XXX.MP3

Nazwa pliku zawierającego tekst piosenki: XXX.LRC

Odtwarzacz automatycznie wyświetla tekst aktualnie odtwarzanej piosenki, jeśli w pamięci znajdują się pliki tekstowe i muzyczne o tej samej nazwie.

Włączenie tej opcji następuje po dłuższym przyciśnięciu przycisku M i wejściu do pozycji Lyric.

ODTWARZANIE PLIKÓW VIDEO

Wybierz opcję VIDEO z menu głównego potwierdzając krótkim naciśnięciem klawisza M. Wybierz z listy żądany plik i zaakceptuj krótkim naciśnięciem klawisza M.

Podmenu umożliwia wybór katalogu, kasowanie plików, wybór trybu powtarzania. Funkcje opisane w sekcji podmenu Music.

Naciśnij dłużej klawisz M by powrócić do menu głównego.

NAGRYWANIE DŹWIĘKU

Wybierz opcję RECORD z menu głównego potwierdzając krótkim naciśnięciem klawisza M. Aby rozpocząć nagrywanie, krótko wciśnij przycisk PLAY. Upewnij się, że w baterii pozostała wystarczająca ilość energii do kontynuowania nagrywania. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie wciśnij przycisk PLAY.

Jeżeli pojawił się komunikat 'Space full' oznacza to, że wolne miejsce na dysku zostało wyczerpane. By kontynuować nagrywanie, należy zwolnić miejsce na dysku.

ODTWARZANIE NAGRANYCH PLIKÓW

Wybierz opcję VOICE z menu głównego potwierdzając krótkim naciśnięciem klawisza M. Opcje podmenu opisane powyżej w sekcji odtwarzanie muzyki.

RADIO FM

Funkcja ta służy do odbierania radia FM. Słuchawki pełnią rolę anteny odbiorczej, należy więc podłączyć je przed wyszukiwaniem stacji radiowych.

Wejść do menu głównego i używając przycisków NEXT/PRE wybierz opcję FM RADIO. Przyciśnij krótko przycisk M.

Wyszukiwanie automatyczne stacji: wciśnij i przytrzymaj przyciski NEXT/PRE przez 2 sekundy.

Odtwarzacz będzie wyszukiwał stacje w odstępach co 100 KHz i zatrzyma się, kiedy stacja zostanie znaleziona. Jeżeli chcesz zaprzestać wyszukiwania, odpowiednio wciśnij NEXT lub PRE.

Zapisywanie wyszukiwanych częstotliwości. Krótko wciśnij przycisk M, aby wejść do podmenu opcji FM. Następnie wybierz Save (zapisz) wciśnij przycisk M, aby zapisać stację.

Wybieranie zapisanych stacji

Jeżeli zapisana jest jedna lub więcej stacji, używaj przycisku Play w celu słuchania stacji w kolejności w jakiej były one zapisane.

Nagrywanie

Podczas słuchania wybranej stacji radiowej, istnieje możliwość nagrywania. W tym celu należy wcisnąć przycisk M, aby wejść do sub-menu funkcji FM Radio. Wybierz SP REC lub LP REC. Dane zostaną zapisane w folderze REC. Aby zakończyć nagrywanie, należy ponownie wcisnąć przycisk M.

Inne funkcje podmenu FM radio

Auto search Szukaj automatycznie Odtwarzacz automatycznie przeszuka pasmo i zapisze wszystkie stacje z mocnym sygnałem. Użycie tej funkcji spowoduje nadpisanie zapamiętanych stacji.

Delete Usuń zapamiętaną stację z wybranej pozycji.

Delete ALL – Usuń wszystko Odtwarzacz usunie wszystkie zapamiętane stacje.

WYŚWIETLANIE ZDJĘĆ

Wybierz opcję PHOTO z głównego menu i potwierdź przyciskiem M.

Naciśnij przycisk PLAY by otworzyć okno przeglądania zdjęć.

Zdjęcia zmienia się korzystając z przycisków

NEXT/PRE - następne/poprzednie zdjęcie.

Aby wejść do sub-menu, krótko przyciśnij przycisk M. Będziesz mógł korzystać z następujących funkcji

Local folder umożliwia wybór folderu, który chcemy przeglądać

Playback set: opcja manual play – wyświetlamy zdjęcia za pomocą przycisków w NEXT/PREV lub korzystamy z opcji **auto play** umożliwiającej automatyczne wyświetlanie kolejnych obrazów z dysku po włączeniu pierwszego z nich.

Delete file usuwanie folderu

Delete All usuwanie wszystkich folderów

Exit opuszczenie podmenu

Naciśnij dłużej przycisk MENU by powrócić do menu głównego.

E-BOOK

W głównym menu wybierz opcję E-BOOK i następnie krótko naciśnij klawisz M.

Wybierz żądany plik E-BOOK korzystając z przycisków NEXT i PRE, wybrany plik zatwierdź krótko naciskając klawisz M.

Naciśnij klawisz PRE by przewinąć czytany tekst do góry lub NEXT w dół.

Krótkie naciśnięcie przycisku PLAY spowoduje powrót do listy wyboru plików E-BOOK, dłuższe - powrót do menu głównego.

USTAWIENIA

Wybierz opcję SYSTEM SET z głównego menu i potwierdź przyciskiem M.

Opcje dostępne w podmenu:

Clock Czas. Wybierz opcję clock i zatwierdź przyciskiem M. Następnie używając przycisków PLAY oraz PREV/NEXT ustaw datę oraz godzinę.

LCD set Ustawienie jasności wyświetlacza.

Language selection Ustawianie języka menu.

Power off Automatyczne wyłączenie odtwarzacza. Opcja pozwala ustawić czas (jednostka czasu to sekunda), po upływie którego urządzenie wyłączy się automatycznie w przypadku nie użytkowania go przez określony czas. Jeżeli wybierzemy liczbę 0 oznacza to, że opcja ta nie działa.

Sleep time Opcja pozwala ustawić czas (jednostka czasu to sekunda), po upływie którego odtwarzacz wyłączy się automatycznie. Po wyłączeniu się odtwarzacza opcja jest kasowana automatycznie.

Memory info Sprawdzanie zajętej i wolnej pamięci odtwarzacza.

Firmware Version

Sprawdzenie wersji oprogramowania.

Firmware Upgrade

Uaktualnienie oprogramowania.

Aktualizację systemu operacyjnego odtwarzacza może odbyć się z poziomu komputera. Należy podłączyć odtwarzacz przez port USB i uruchomić aplikację Enduser's tool dostępną na stronie producenta.

W otworzonym oknie dialogowym należy wskazać plik z nowym oprogramowaniem i rozpocząć proces.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	MP-570	MP-561	MP-532 BLUE MP-532 BLACK	MP-551
Bateria	Litowo-Jonowa			
Pojemność Baterii	180 mAh	300 mAh	180 mAh	180 mAh
Pliki Audio	MP3, WMA, WAV			
Pliki Video	AMV			
Pliki foto	JPG, BMP, GIF			
Wielkość ekranu	1,8"			
Rozdzielczość ekranu	128x160			
Pamięć Wbudowana	4GB			

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU



To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC i dlatego produkt został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE.

