


1. Ładowanie

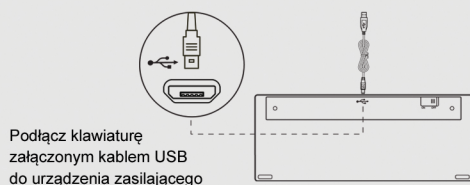

2. Podłączenie odbiornika do komputera

Podłącz odbiornik do portu USB komputera – urządzenie automatycznie zainstaluje sterowniki. Uruchom klawiaturę przyciskiem znajdującym się pod urządzeniem.



Touchpad

Przesunięcie palcem



Pojedyncze kliknięcia



Kliknięcia dwoma palcami



Kliknięcia trzema palcami



Mysz

Ruch kursorem

Lewy przycisk myszy

Prawy przycisk myszy

Środkowy przycisk myszy

2

5. Przywrócenie klawiatury do ustawień fabrycznych

Aby przywrócić klawiaturę do ustawień fabrycznych przytrzymaj klawisze ESC+K a następnie podłącz odbiornik do portu USB.



Prawidłowe usuwanie produktu

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC i 1999/5/EC dlatego też produkt został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE publikowana na stronie internetowej firmy ARKAS Sp. z o.o.: www.arkas.pl



4

3. Skróty klawiszowe

Klawiatura posiada 11 funkcji multimedialnych i 16 (T401) i 17 (T402) skrótów klawiszowych, a ich funkcje mogą się zmieniać w zależności od używanego systemu operacyjnego bądź aplikacji.

- F1 ([RF]) Ponowne parowanie z donglem (urządzeniem)
- F2 (lupa) Uruchomienie wyszukiwania plików (windows), przejście do okna wyszukiwania w przeglądarce internetowej (windows)
- F3 (nutka) Uruchomienie domyślnego odtwarzacza multimedialnego (windows)
- F4 (<<) W odtwarzaczu multimedialnym – poprzedni utwór
- F5 (>>) W odtwarzaczu multimedialnym – następny utwór
- F6 (głośniczek) Dźwięk systemowy – głośniej
- F7 (głośniczek) Dźwięk systemowy – ciszej
- F8 (>||) Pauza / wznowienie odtwarzacza
- F9 (•) Stop – W odtwarzaczu
- F10 (głośniczek) Wyciszenie dźwięków systemowych
- F11 (list) Uruchomienie domyślnej aplikacji pocztowej
- F12 (domek) Uruchomienie przeglądarki systemowej (insert)- kłódka Zablokowanie/ odblokowanie klawiatury alfanumerycznej

4. Touchpad

Klawiatura posiada zintegrowany Touchpad,

Sygnalizacja diodami świetlnymi



- Szybko pulsujące światło - parowanie się urządzeń
- Światło pulsujące - praca urządzenia
- RF - Parowanie urządzenia (przyciskając ponad 3 min - rozparowanie)
- Światło pulsujące - słaba bateria lub przy włączonym ładowaniu oznacza pełne naładowanie baterii.
- Caps Oznacza włączony Caps Lock.

3



INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA 2.4G Z TOUCHPADEM



T 401, T 402

SPECYFIKACJA

- Klawiatura multimedialna o układzie QWERTY
- 11 funkcji multimedialnych
- 80 niskoprofilowych i cichych klawiszy w technologii X-Scissors
- touchpad pełniący funkcję myszy
- wbudowana bateria 280 mAh Li-ion
- czas pracy do 25 godz.
- solidna obudowa ze szczerzkowanej stali
- zasięg działania do 10m
- schowek na odbiornik USB
- inteligentny system oszczędzania energii
- kompatybilna z systemem Android, Linux, MS Windows
- dedykowana dla Smart TV, konsoli (PS3, XBOX), tabletów

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Kompatybilna z systemem: Android, Linux, MS Windows