




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Witaj w świecie Androida.

Odkryj uniwersum nieograniczonych możliwości: utrzymuj kontakt ze znajomymi poprzez wideorozmowy, surfuj po internecie, oglądaj filmy i zdjęcia, słuchaj muzyki, korzystaj z setek tysięcy gier i aplikacji.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

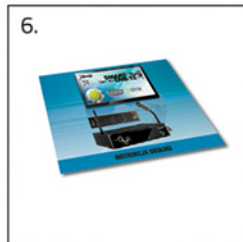

1. Smart Media Box DVB-T2

2. Kabel HDMI (1.5m)


3. Zasilacz

4. Pilot


5. Mikrofon

6. Instrukcja obsługi


SCHEMAT BUDOWY: PRZÓD I TYŁ

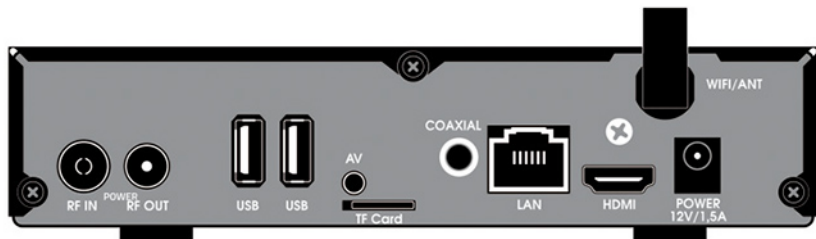

PODŁĄCZENIE - PRZYKŁADOWY SCHEMAT

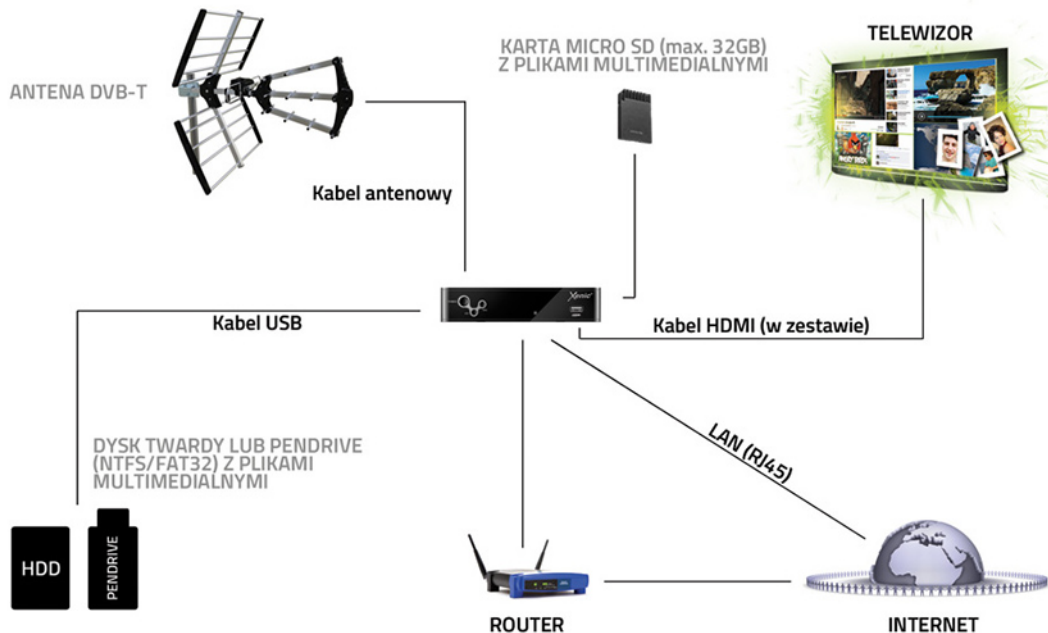

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

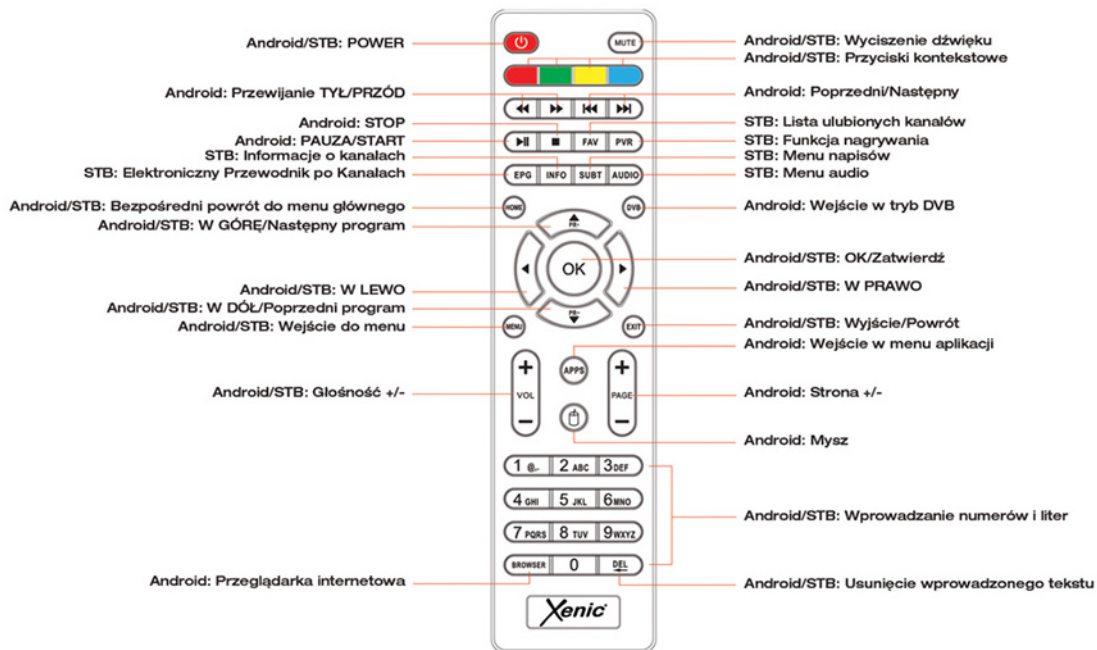

PODŁĄCZENIE DODATKOWEGO STEROWANIA

KLAWIATURY I KONTROLERY

W celu podłączenia dodatkowych urządzeń sterujących (np. mysz, klawiatura) wykorzystaj jeden z portów USB*

**UWAGA: podłączane urządzenie musi współpracować z systemem Android 4.x*

KLAWIATURY BEZPRZEWODOWE XENIC

Do idealnej pracy ze SMART MEDIA BOX TVi7 polecamy klawiatury bezprzewodowe 2.4GHz.

Więcej na www.xenic.pl
oraz po zeskanowaniu kodu:




SK-027AG (2.4GHz)



T401 (2.4GHz)


SK-095AG (2.4GHz)

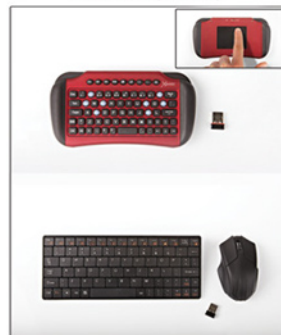

SMK-26316AG (2.4GHz)

PIERWSZE URUCHOMIENIE - EKRAN GŁÓWNY

1. Naciśnij przycisk POWER.
2. Rozpocznie się uruchamianie systemu.
3. Po pojawieniu się ekranu głównego SMART MEDIA BOX DVB-T2 będzie gotowy do użycia.

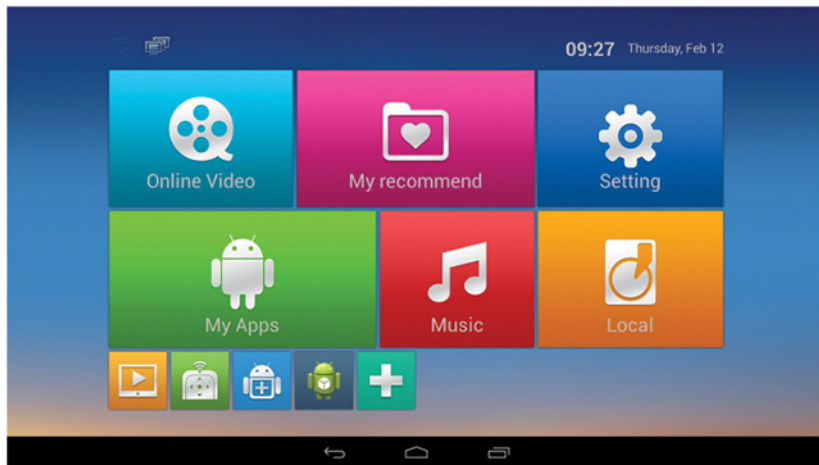


EKRAN GŁÓWNY

KONFIGURACJA - INTERNET

Wybierz "Setting" z ekranu głównego by dokonać konfiguracji.


Internet bezprzewodowy (Wi-Fi)

Wybierz "Network" a następnie zaznacz "WiFi".
Z listy wykrytych sieci bezprzewodowych wybierz tę, do której chcesz się zalogować. Następnie podaj nazwę użytkownika i hasło.
Po tej czynności nastąpi automatyczne połączenie.

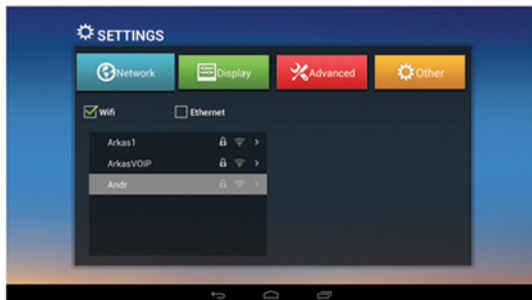

Internet przewodowy (ETHERNET)

Wybierz "ETHERNET" z menu ustawień aby uzyskać dostęp do sieci poprzez kabel sieciowy (urządzenie musi być podłączone do sieci za pomocą kabla LAN).


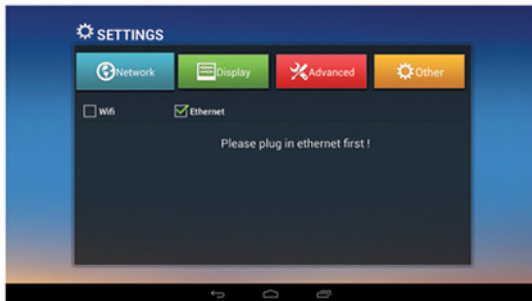


WYBÓR JĘZYKA


Wybierz "Settings" z ekranu głównego, następnie "Other" i "More settings".

Wyświetli się menu systemu Android, w którym należy wybrać "Language & Input" po czym wejść w zakładkę "Language" i wybrać język docelowy.


Od tego momentu menu urządzenia oraz menu systemu Android będzie wyświetlane w wybranym języku.

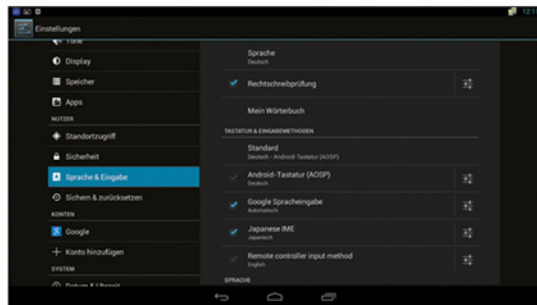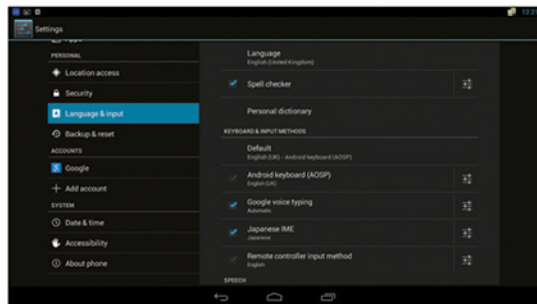

KONFIGURACJA - DATA I CZAS

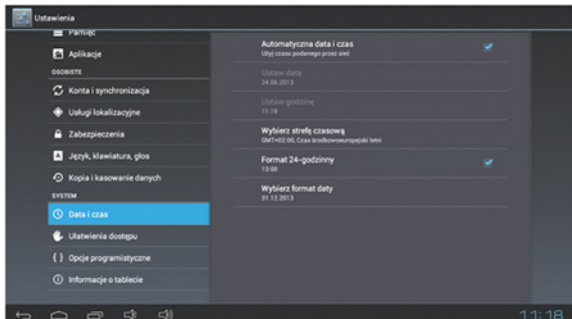

Na ekranie głównym wybierz "Setting", a następnie "Other" po czym "More settings". Otworzy się menu ustawień systemu Android.

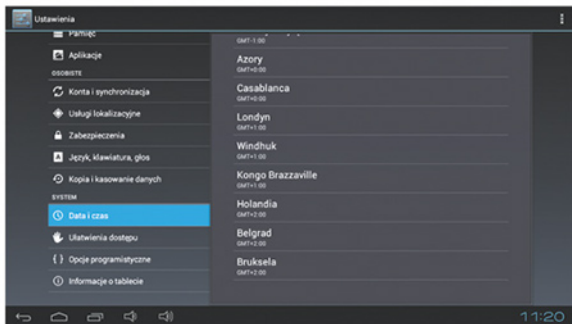

Ustaw datę, czas, strefę czasową, a także format wyświetlania czasu i daty.

UWAGA: W przypadku wcześniejszego podłączenia urządzenia do internetu data i czas zostaną pobrane automatycznie.

W przypadku gdy opcja "Automatyczna data i czas" jest zaznaczona zmiana daty i czasu nie jest możliwa.


SET TOP BOX

Obsługa tunera DVB-T2

Wybierz tryb tunera za pomocą przycisku DVB na pilocie.
Następnie wybierz ikonę DVB-T2 na ekranie.



Przy pierwszym uruchomieniu skorzystaj z wyszukiwania kanałów. Wybierz ustawienia (Settings), a następnie wyszukiwanie kanałów (Channel search)

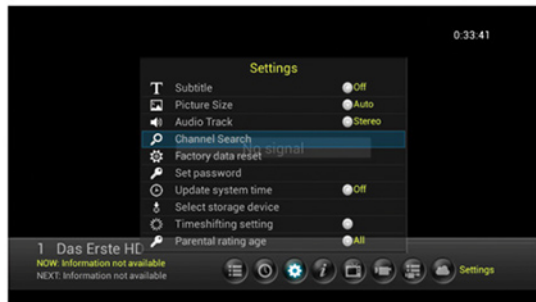

SET TOP BOX

No.	Name	Type	Hide	Lock	Signal Quality
1	Das Erste HD	TV	☒	☒	
2	DLF	Audio	☒	☒	
3	ZD		☒	☒	
4	DK1 Settings		☒	☒	
5	RTL T ☒ Auto		☒	☒	
6	SWF ☐ Manual		☒	☒	
7	S	cancel	☒	☒	
8	SWR 2	Audio	☒	☒	
9	ProSieben	TV	☒	☒	
10	SWR 3	Audio	☒	☒	
11	VOX	TV	☒	☒	
12	SWR 4 BW	Audio	☒	☒	
13	kabel eins	TV	☒	☒	
14	SWR cont.ra	Audio	☒	☒	
15	RTL2	TV	☒	☒	


Skorzystaj z wyszukiwania automatycznego lub manualnego (Auto/Manual).

No.	Nr.	Auto	Lock	Signal Quality
1	Das E		☐	
2	I	Frontend: DVB-T2	☐	
3	ZD	Area: Europe	☐	
4	DKI	scan LCN	☐	
5	RTL T		☐	
6	SWR 1 BW	cancel	☐	
7	SAT.1	TV	☐	
8	SWR 2	Audio	☐	
9	ProSieben	TV	☐	
10	SWR 3	Audio	☐	
11	VOX	TV	☐	
12	SWR 4 BW	Audio	☐	
13	kabel eins	TV	☐	
14	SWR cont.ra	Audio	☐	
15	RTL2	TV	☐	

Wybierz odpowiednią dla Twojej lokalizacji strefę (np. Europa).

SET TOP BOX

Rozpocznie się skanowanie kanałów
i ich zapisywanie w pamięci.

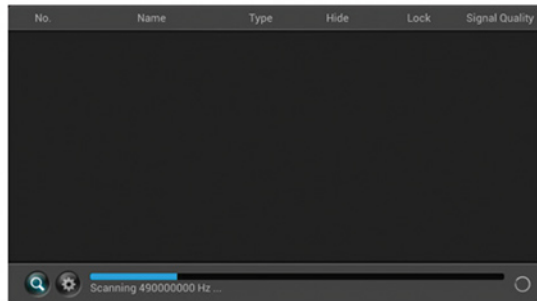

Po zakończeniu skanowania można oglądać telewizję
przełączając kanały za pomocą pilota (patrz instrukcja pilota).



SPECYFIKACJA

PROCESOR	AML8726-M6, 1.5GHz ARM Cortex Dual-core A9 + 1080P Media+Dual-3D GPU
KARTA GRAFICZNA	Dual Core, Mali-400 MP GPU
PAMIĘĆ RAM	DDRIII 1GB
PAMIĘĆ FLASH	Nand Flash 4GB
ŁĄCZNOŚĆ	IEEE 802.11b/g/n wireless, Ethernet
WYJŚCIA VIDEO	1xHDMI (1080p-60)
ZŁĄCZA	3xUSB, 1xCzytnik kart micro SD, 1xRJ45 (LAN), AV, SPDIF/Coaxial, Wyjście/Wejście antenowe
SYSTEM OPERACYJNY	Google Android 4.2 Jelly Bean
ODTWARZANE PLIKI VIDEO	RM/RMVB, MPEG, MKV, AVI, MP4, MOV, FLY, H.263, H.264, DivX, Xvid, TS, oraz inne popularne formaty
ODTWARZANE PLIKI AUDIO	AAC-LC/HEAAC/HE-AAC v2, AC3, DTS, MP3, OGG, RA_COOK, WMA, LPCM/PCM/ADPCM, FLA oraz inne popularne formaty
ADOBE FLASH	Adobe Flash 11.1 i wyżej
JĘZYK MENU	polski, angielski, niemiecki i wiele innych (24 języki)
ZASILANIE	100~220v AC Wejście / DC TV - 2A Wyjście

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak obrazu

1. Sprawdź czy telewizor jest uruchomiony.
2. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie do telewizora.

Brak dźwięku

1. Wyreguluj poziom głośności.
2. Sprawdź czy głośniki są podłączone poprawnie.

Urządzenie nie odpowiada na polecenia podczas odtwarzania

1. Działanie które chcesz wykonać może nie być dozwolone.
2. System mógł się zawiesić, zresetuj urządzenie.

Brak dźwięku podczas odtwarzania

1. Format dźwięku może nie być obsługiwany przez urządzenie.
2. Sprawdź poziom głośności urządzenia.

Zawartość zewnętrznej pamięci USB nie może być odczytana przez urządzenie

1. Zawartość pamięci USB może nie być kompatybilna z urządzeniem.
2. Jeśli których z portów USB nie reaguje, zresetuj urządzenie.

USB działa wolno

Plik który chcesz otworzyć może być bardzo duży i wymaga dłuższego czasu ładowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak dźwięku przy podłączeniu HDMI

1. Sprawdź połączenie pomiędzy telewizorem a urządzeniem.
2. Sprawdź ustawienia telewizora.
3. Sprawdź poziom głośności.

**Ekran telewizora jest czarny,
a dioda urządzenia miga**

1. Sprawdź czy telewizor jest uruchomiony.
2. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie do telewizora.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw 2004/108/EC oraz 2006/95/EC i dlatego produkt został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności WE.

